



1. Arbeitsschritt: Aufbringen der Dickbeschichtung

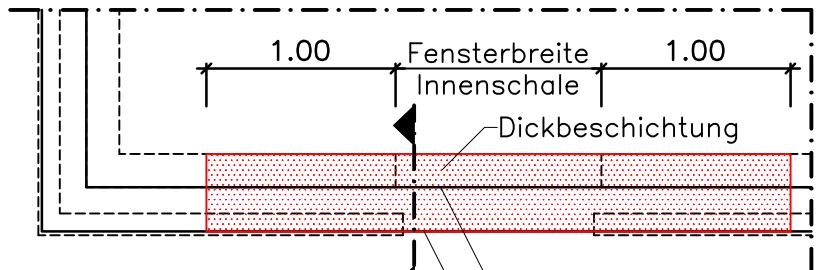


Grundriss

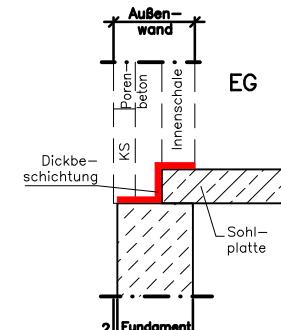


Schnitt

2. Arbeitsschritt: Verlegung der Mauersperrbahn unter der Innenschale

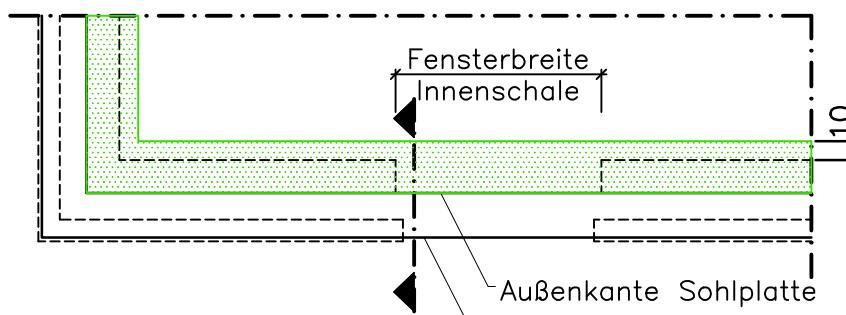


Grundriss

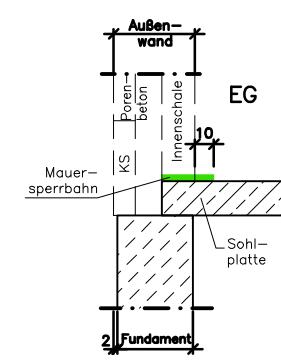


Schnitt

3. Arbeitsschritt: Aufbringen der Dickbeschichtung/

3.1 Anbringen der Z-Isolierung gem. Sockeldetail D-106

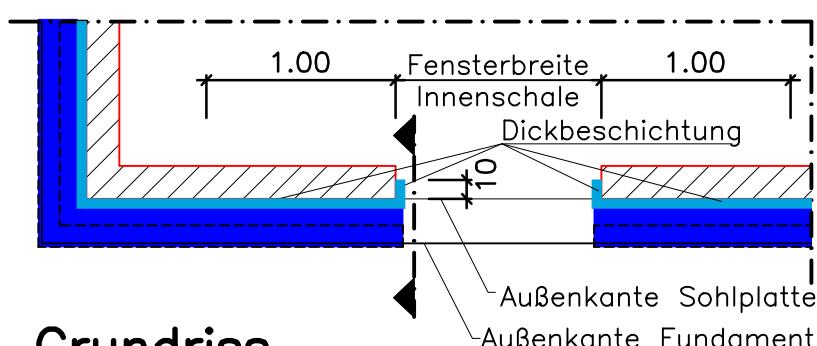


Grundriss

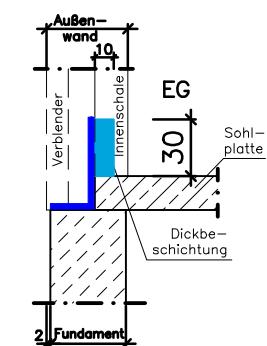


Schnitt

4. Arbeitsschritt: Aufbringen der bit. Abdichtung auf der Sohlplatte

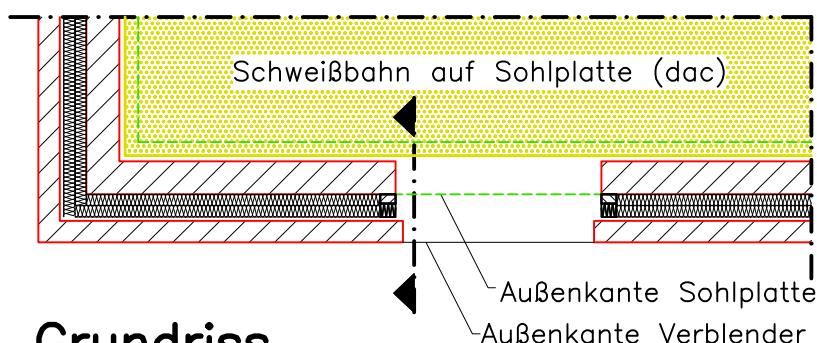


Grundriss

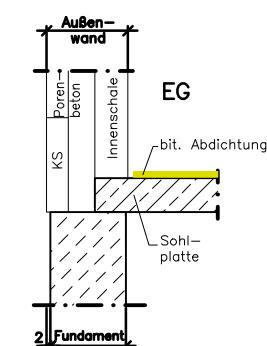


Schnitt

5. Arbeitsschritt: Einkleben der Schweißbahn zur wasserdichten

Einfassung der Fensterverbreiterung

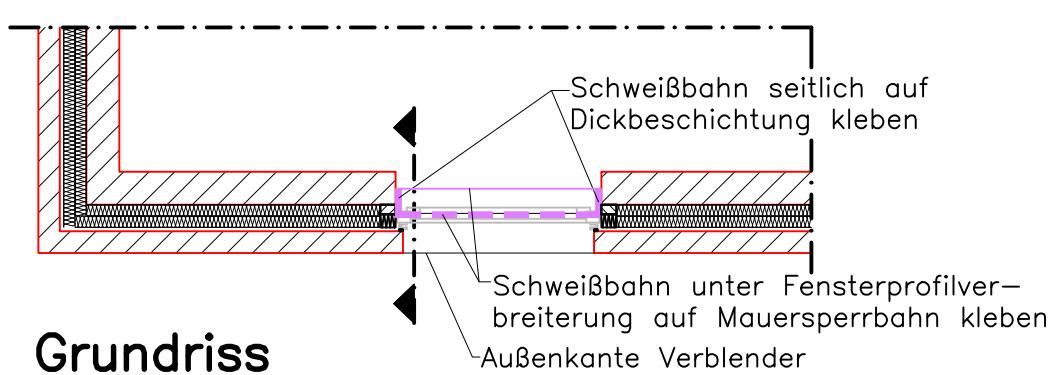

Grundriss

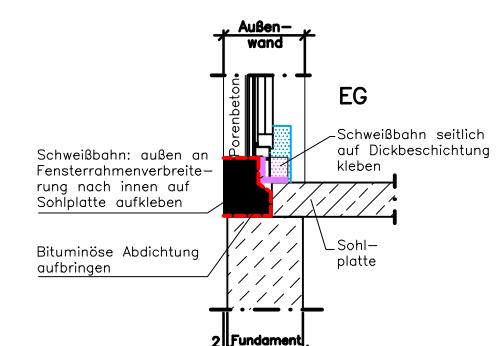

Schnitt

6. Arbeitsschritt: Abdichtungsbahn vom Fenster in die Laibung und im Verbund an der Sohle auf das Fundament kleben (Tischler)

	BAUHERR:		
	Arbeitsschritte zur Abdichtung: Sockel mit climapro und Terrassenfenster	ohne Maßstab	DETAIL 105.1
		06.06.2018, swa	