



Laibung ohne Versatz  
und Steintaschen aus-  
führen (ebene Fläche)

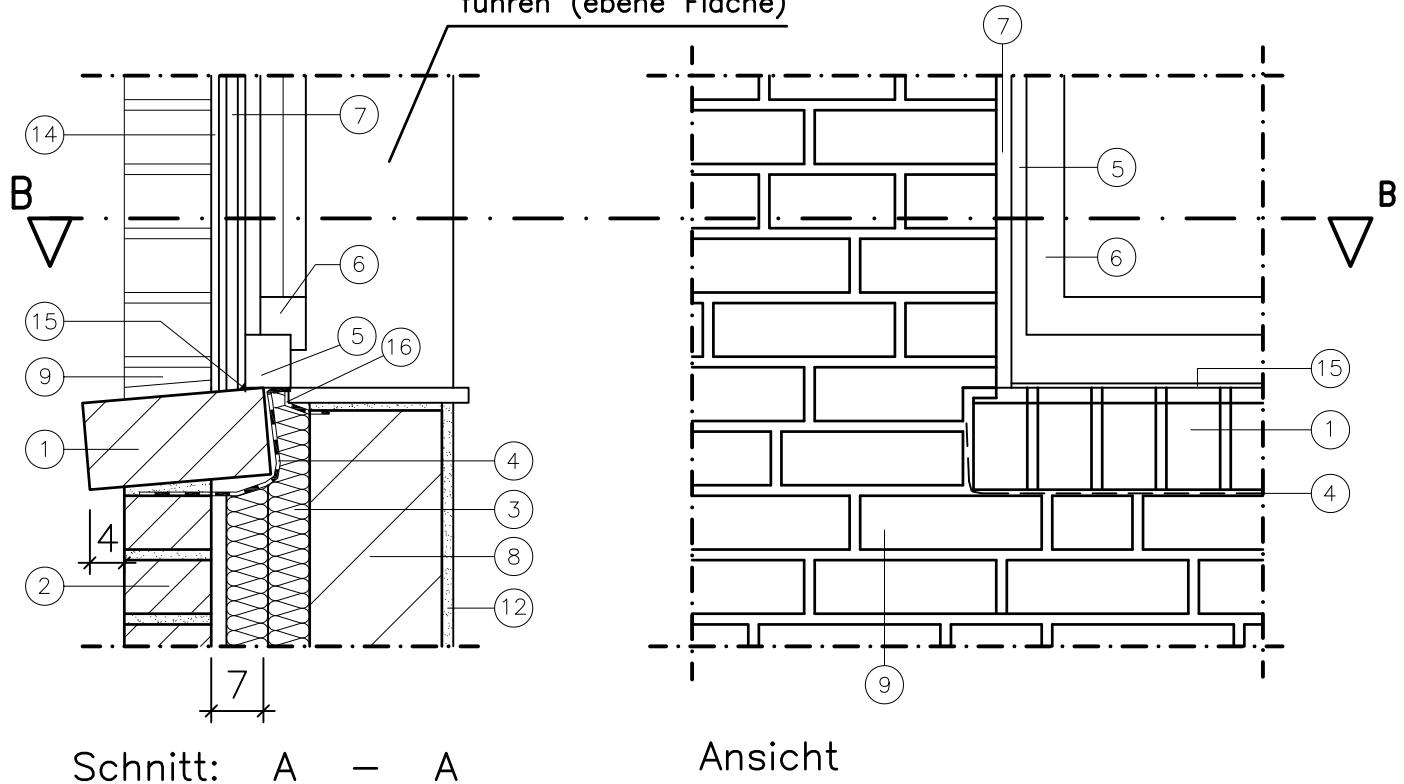

Schnitt: A - A

Ansicht

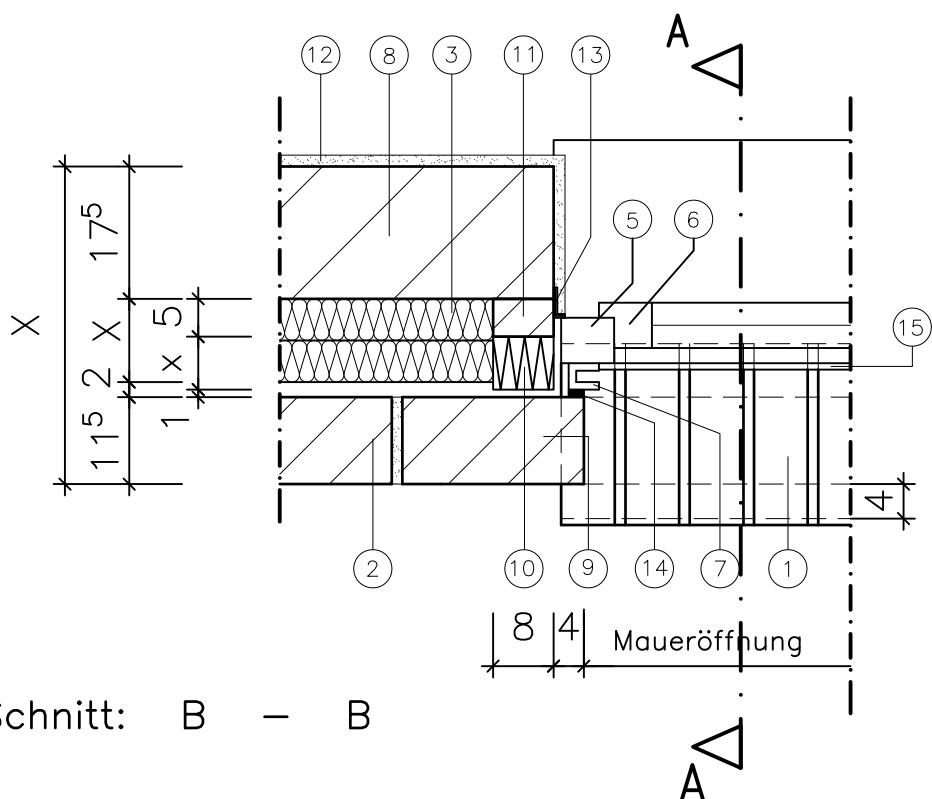

Schnitt: B - B

BAUHERR:		
Abdichtung: Rollschicht–Fensterbank		
geä.: pw, 16.05.2007 geä.: et, 14.02.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10	DETAIL 301
	01.11.2006, pw	

# Regeldetail 301

- (1) Außenfensterbank als Rollschicht (bei Fensteraufmaß beachten!)
  - mit Rollladenführungsschiene 7 cm ab Innenkante Verblender rein-stehenlassen
  - ohne Rollladenführungsschiene 3 cm ab Innenkante Verblender rein-stehenlassen
- (2) Verblendmauerwerk
- (3) Außenwanddämmung gemäß EnEV
- (4) Sperrfolie: an den Rollschichtenden mind. 2 cm hochführen  
PVC-Folie: Mepalen d = 0,8 mm als ein Stück
- (5) Fenster-Blendrahmen
- (6) Fenster-Flügelrahmen
- (7) Rollladenführungsschiene
- (8) Innenschale des Außenmauerwerks gemäß Statik
- (9) Verblenderstein wird beim Rollschichtmauern passend geschnitten
- (10) Extruderschaum (z.b. Styrofoam) d/b = x/8 cm als Feuchtigkeits-sperre zum Außenmauerwerk gemäß EnEV
- (11) Fugenstein aus Porenbetonstreifen d/b = 5/8 cm
- (12) Innenputz
- (13) Luftdichtigkeit gemäß EnEV , Laibungsbefestigung der Fenster und Folie umschließend abgeklebt (Fensterbauer)
- (14) Quellband seitlich zwischen Führungsschiene und Verblendmauerwerk
- (15) Dauerelastische Fuge
- (16) Luftdichtigkeit gemäß EnEV, Folie umschließend abgeklebt (Fensterbauer)

Abdichtung: Rollschicht–Fensterbank		
geä.: pw, 16.05.2007 geä.: et, 14.02.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10 01.11.2006, pw	DETAIL 301