


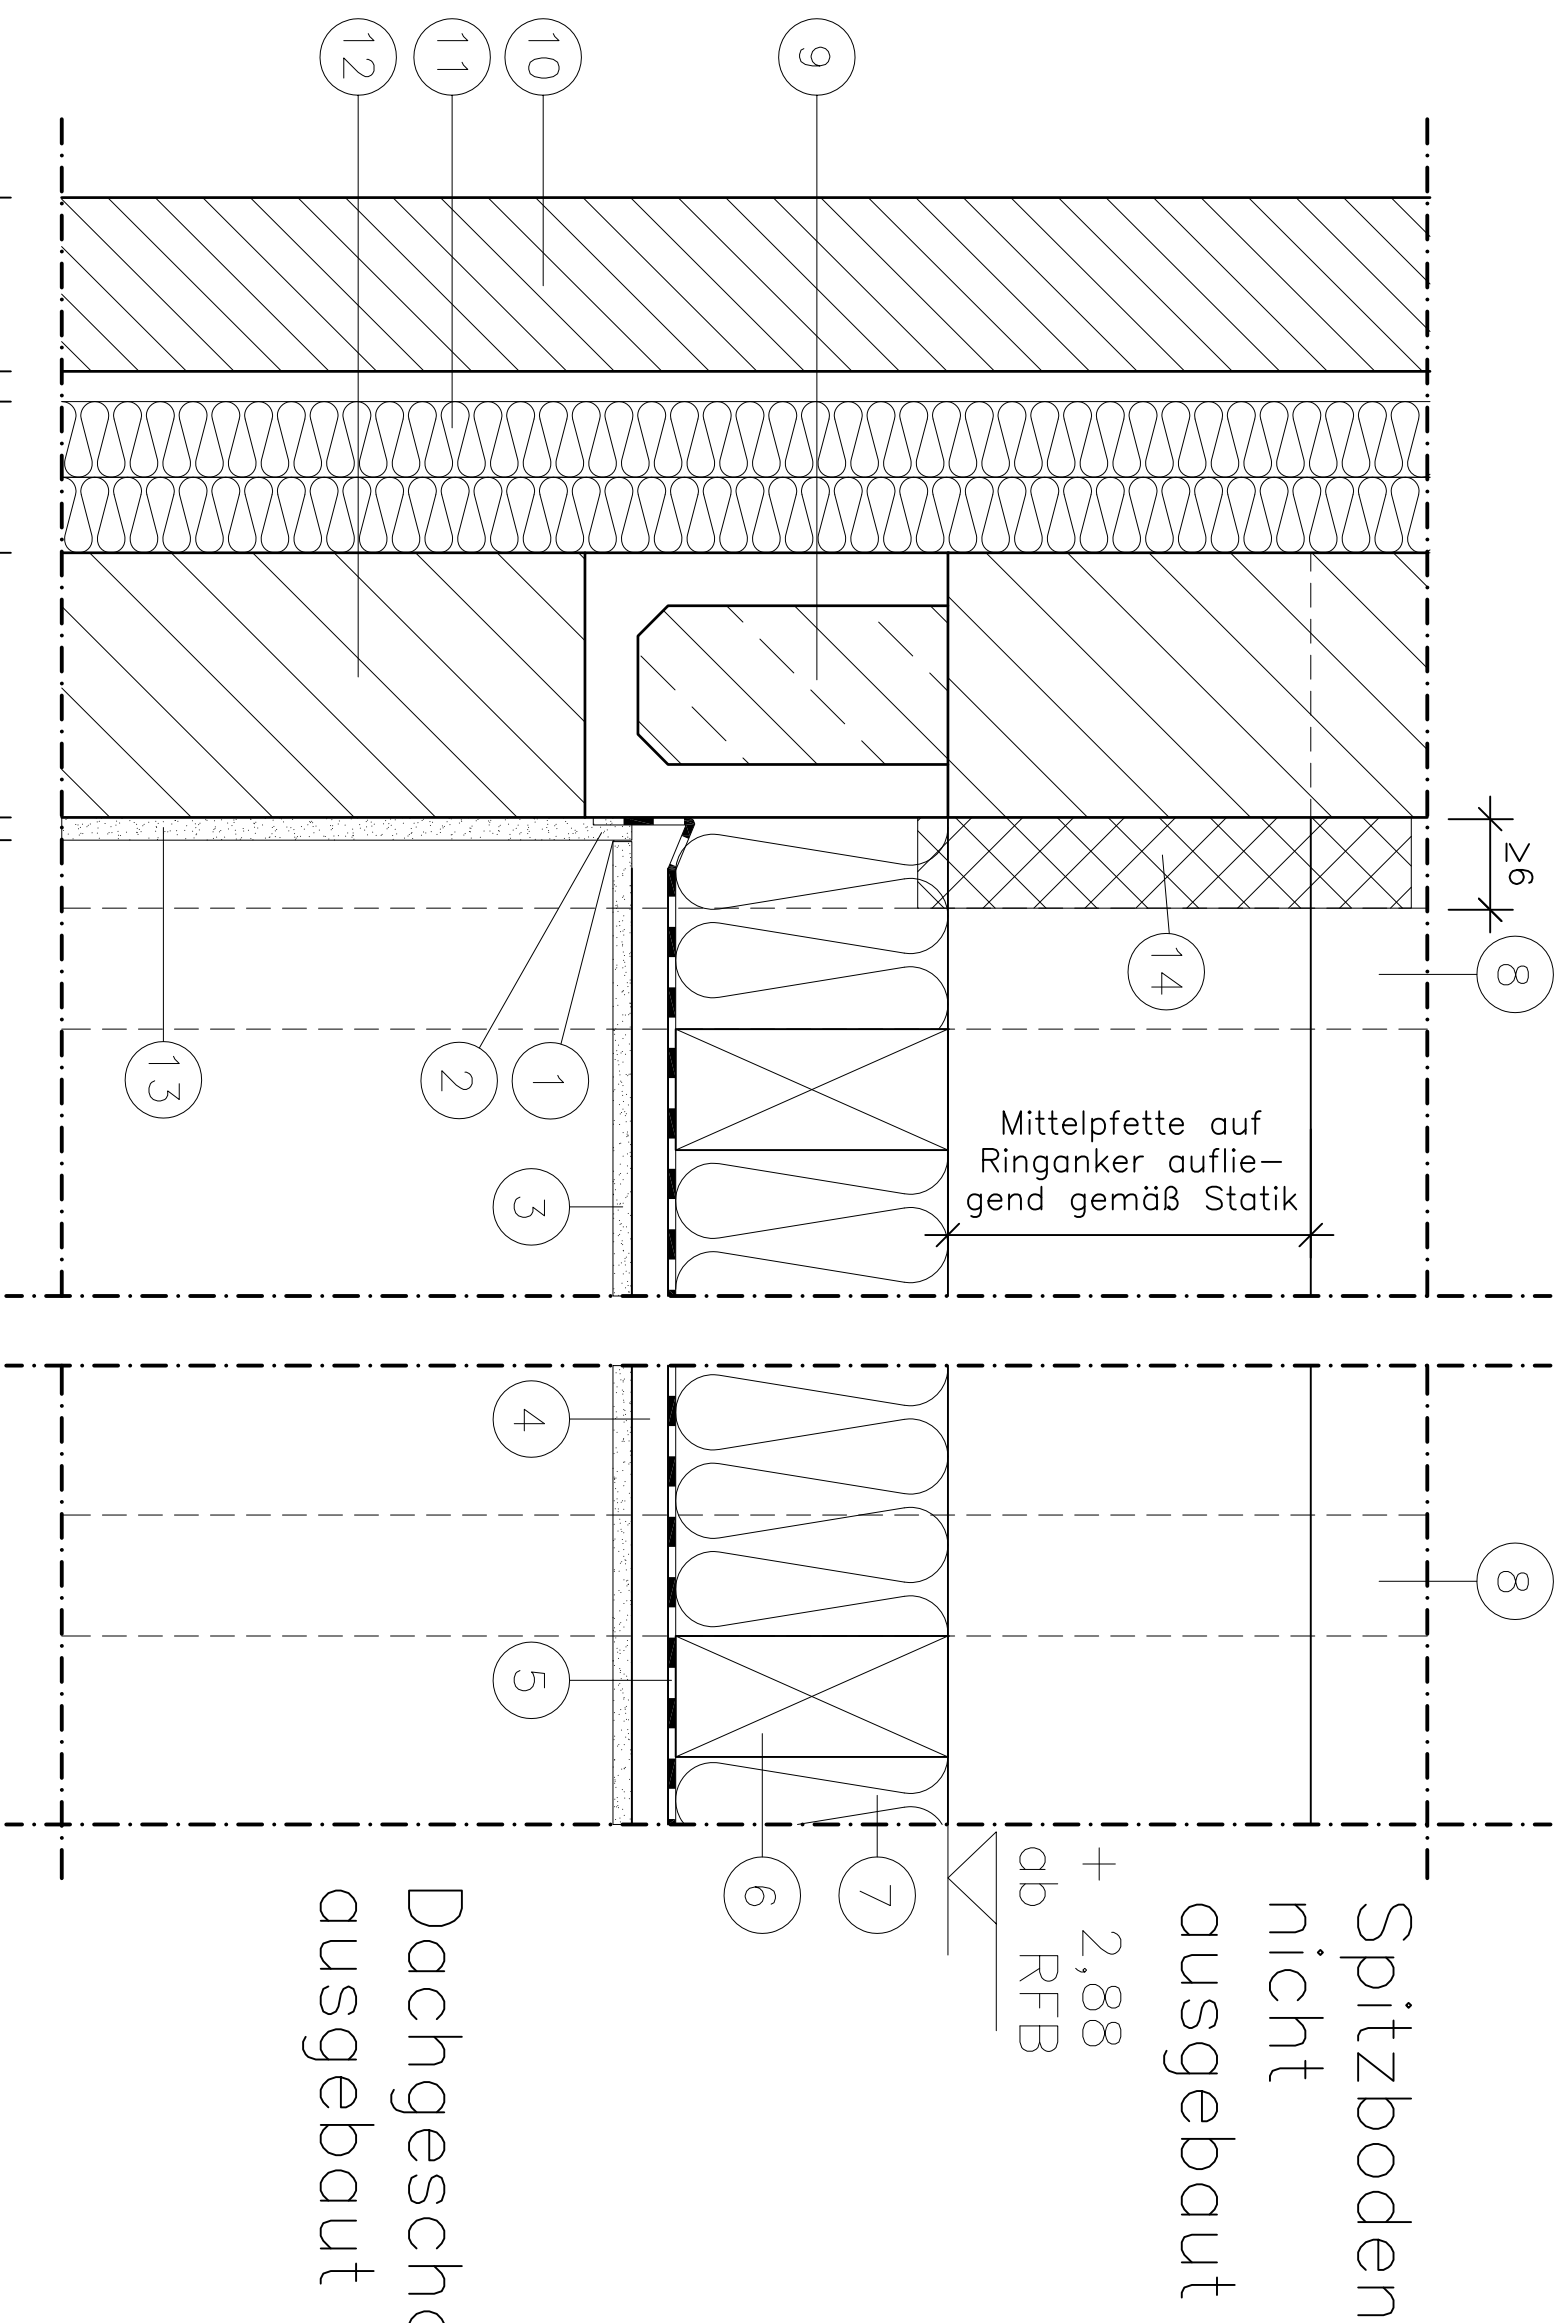

BAUHERR:		
Luftdichter Anschluss der Zangenlage an das Giebelmauerwerk (Satteldach) bei Verblender		
geäd.: et, 23.03.2011 geäd.: et, 05.04.2011 geäd.: et, 20.03.2012		
	M	1 : 5
	DETAIL 500	
	14.02.2011, et	

Regeldetail 500

- ① — Dauerelastische Abspritzung (Eigenleistung / bauseits)
- ② — Anschluss der Dampfsperre an Wand mit Schlaufe und zugelassenem Kleber
- ③ — Gipskartonplatte d = 1,25 cm als raumseitiger Abschluss
- ④ — Lattenunterkonstruktion d/b = 2,4 / 8 cm
- ⑤ — PE-Folie als Dampfbremse zur Herstellung der Luftdichtigkeit $s_d \geq 2,0$ m (DIN 4108), Folie auf dem Drempelel verkleben/einputzen
- ⑥ — Zangen gemäß Statik
- ⑦ — Wärmedämmung gemäß EnEV
- ⑧ — Sparren gemäß Statik
- ⑨ — Beton-Balken gemäß Statik
- ⑩ — Verblendmauerwerk
- ⑪ — Wärmedämmung KD/V je nach Berechnung gemäß EnEV
- ⑫ — Innenschale des Außenmauerwerks gemäß Statik
- ⑬ — Innenputz 1,5 cm
- ⑭ — Styrofoam-Platte (ca. 50 cm) bei ungedämmten Spitzböden

Luftdichter Anschluss der Zangenlage an das Giebelmauerwerk (Satteldach) bei Verblender		
geä.: et, 23.03.2011	M 1 : 5	DETAIL 500
geä.: et, 05.04.2011		
geä.: et, 20.03.2012	14.02.2011, et	